Logo in Star Kassabon printer zetten.

Zorg dat het logo dat je in de printer wil zetten op de computer staat waar de kassabon printer op is aangesloten. Het kan in . jpg of .png formaat zijn , maar beslist geen . pdf.

1 open via “alle programma’s “ onder windows het programma “hulpprogramma configuratie TSP100” dat al op de computer staat.

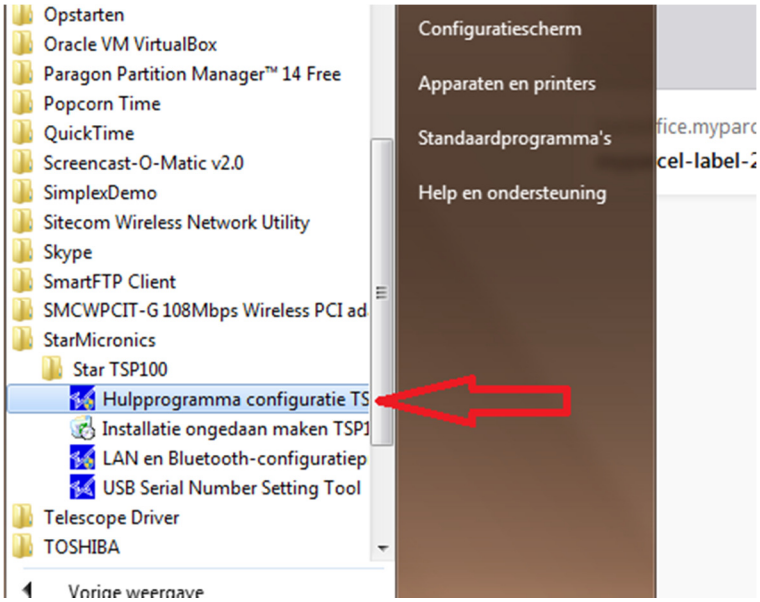

2 klik ja om wijzigingen aan te brengen.

3 kies de standaard modus (Star Line)

4 Kies “ Afbeeldingen lijst “

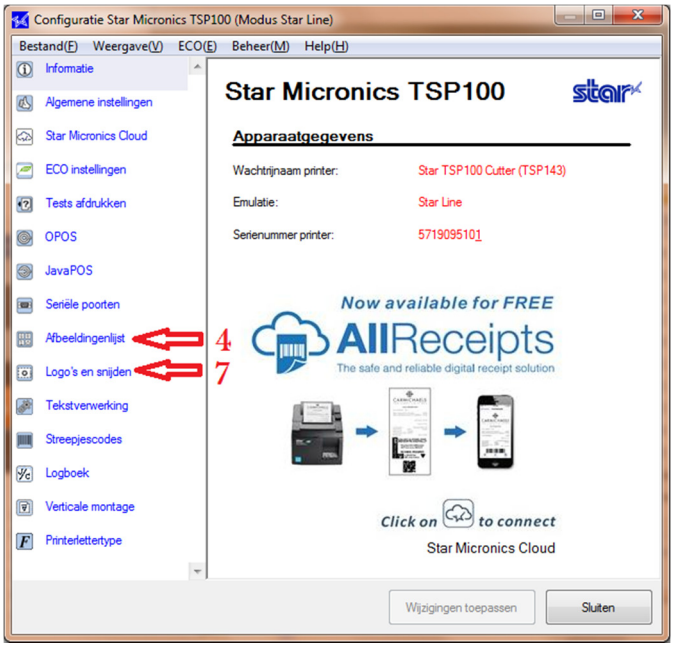

5 Nieuwe Toevoegen

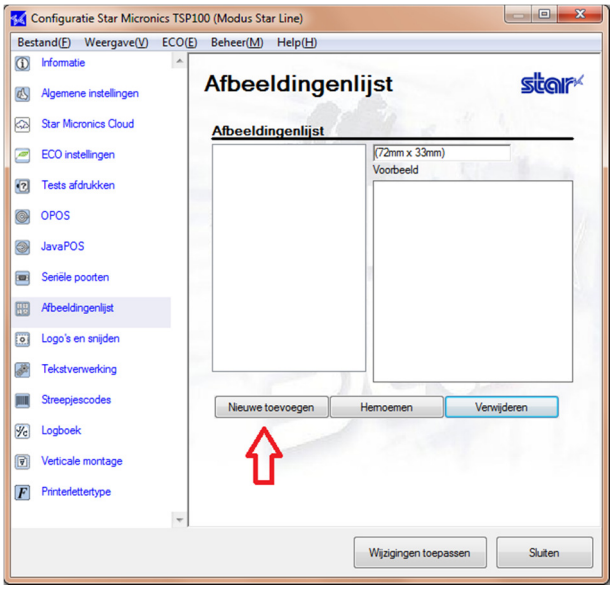

6 Zoek het logo op dat je wil uploaden en pas het aan met alle mogelijkheden die je hebt in onderstaand scherm zodat je een mooi logo print met “testpagina”.

Als dat zo ver is is klik je op afbeelding gebruiken.

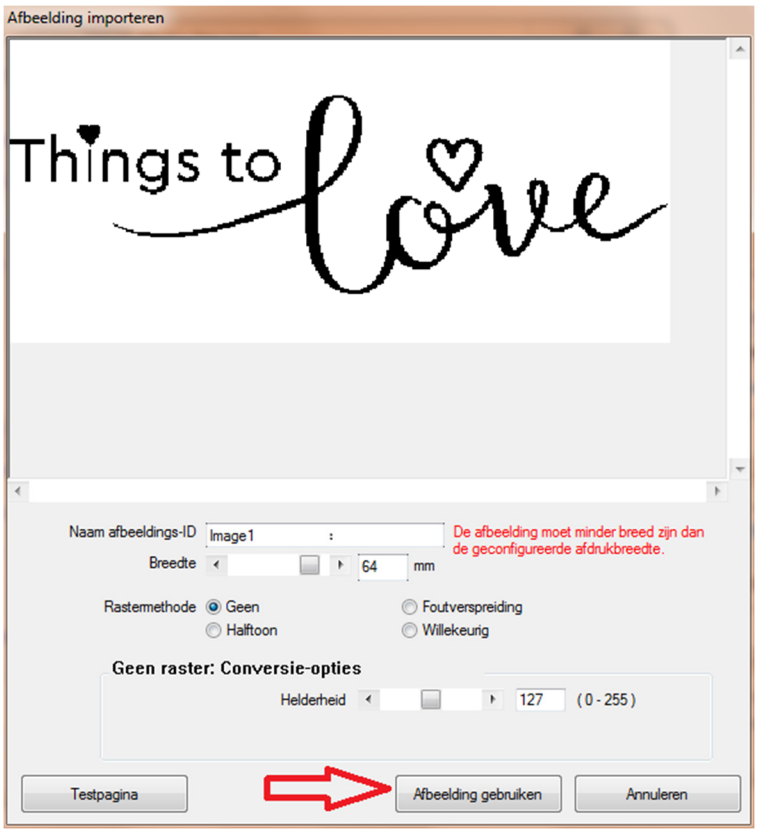

7 Daarna klik je op “logo’s en snijden”

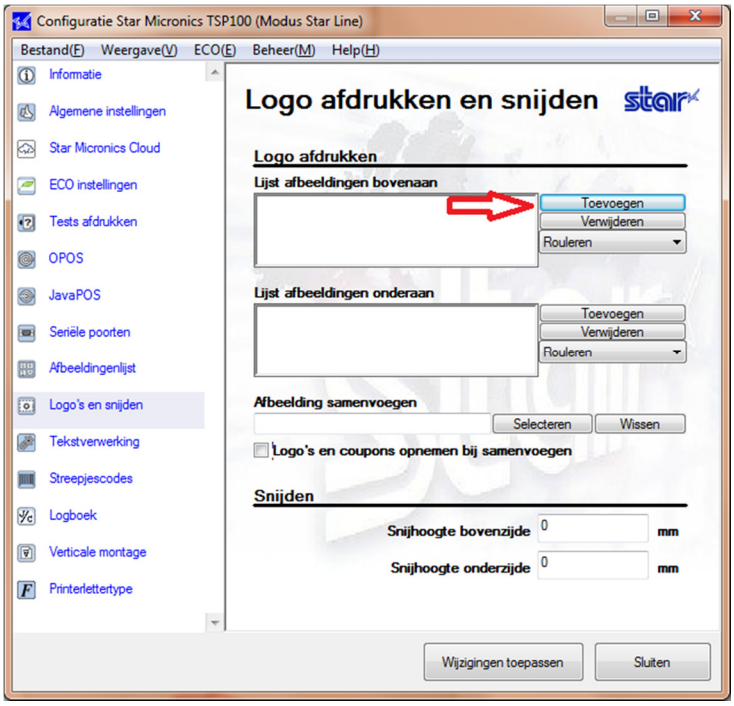

Bij afbeelding bovenaan kies je de zojuist toegevoegde afbeelding (8)

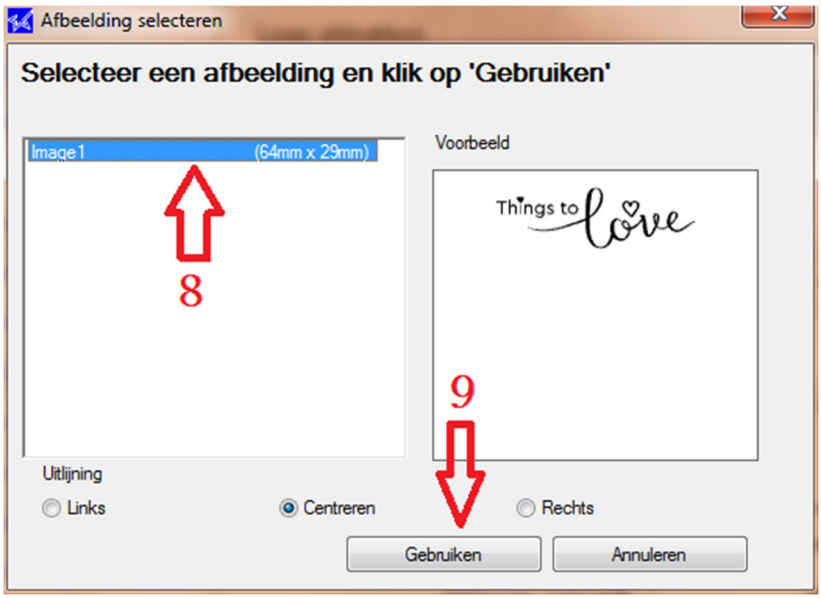

Kies de juiste uitlijning en klik daarna op gebruiken (9) .

Op deze manier kun je meerdere plaatjes boven of onder aan de kassabon afdrukken. Als alles goed is gegaan zullen nu bovenaan een kassabon uit winkeladmin 2 logo’s staan. De eerste komt uit de

printer en de 2e uit de software. Om het logo uit de software te verwijderen ga je vanuit de hoofdpagina in winkeladmin naar de "bedrijfsinstellingen" in het +Menu.

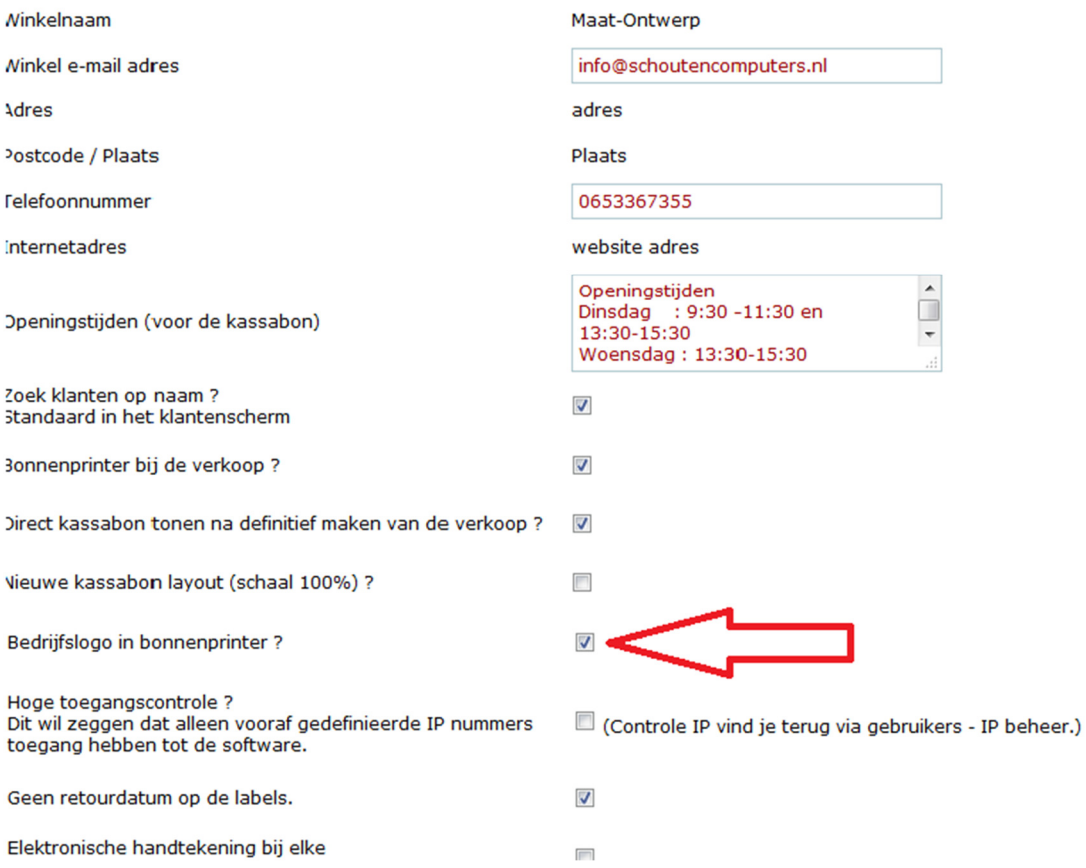

En je zet een vinkje bij "bedrijfslogo in Bonnenprinter"

Daarna klik je bovenaan op "opslaan"