

Zebra LP2824 labelprinter instellen

1 sluit de printer aan met de usb kabel op de computer , en zet de printer aan.

Na enkele ogenblikken wordt door de computer opgemerkt dat er een nieuw apparaat is aangesloten.

Er zijn nu 2 mogelijkheden :

2.1 De computer geeft aan dat er een onbekend apparaat is aangesloten en plaatst een icoon ZT of ZPLT in “ overige apparaten” onder het configuratiescherm.

OF

2.2 De computer herkent het apparaat als printer en zet hem bij de “printers” onder het configuratiescherm.

In geval 2.2 ga naar het icoon van de printer en klik op “ beheren”

2.3 klik op “voorkeurstellingen voor afdrukken”

2.4 Selecteer “ Staand “ en “180 Graden draaien”

2.5 vul in “3,18 breedte “ (in 2 stappen in te stellen, voor en na de komma)

2.6 vul in “5,6 Hoogte“ (in 2 stappen in te stellen)

2.7 Toepassen

2.8 OK

2.9 Als er nu labels met de prijs aan de kant van het stansgaatje worden geprint is de instelling goed.

Staat de prijs niet aan de kant van het gaatje dan bij 2.4 “180 Graden draaien” deselecteren.

Onthoud in welke USB poort van de computer je de printer hebt aangesloten, en gebruik deze aansluiting voortaan altijd.

In geval 2.1 het apparaat niet als printer wordt herkend :

**3.1 ga naar www.schoutencomputers.nl/service en download de zebra driver.
ZDesigner v. 5 Driver for Windows**

3.2 Start de installatie door dubbelklik op de gedownloade driver.

3.21 kies uit de lijst het juiste model printer

3.3 Op de vraag welke poort gebruikt wordt verander je “Lpt1” in een USB poortnummer waar het virtuele ZT Zebra apparaat achter vermeld staat.

3.4 Klik OK en een aantal keren “Next” untick “view Releasenotes”

3.5 Finish en start de computer geheel opnieuw op, zonder dat de printer aangesloten is.


3.6 Sluit de printer aan.

3.7 ga naar 2.2 en voer de punten t/m 2.9 uit.

Soms raakt de printer van slag als er een rol verwisseld is, Dat is meestal op te lossen door in het menu voorkeursinstellingen waar we ook de instellingen gemaakt hebben te kiezen voor het tabblad extra.

Je kunt dan achtereenvolgens de volgende 3 opdrachten naar de printer sturen om het probleem te verhelpen:

- 1 selecteer "Laad fabrieksinstellingen", dan verzenden, dan wachten tot groene lampje op printer weer continue aan is.
- 2 selecteer "Reset printer", dan verzenden, dan wachten tot groene lampje op printer weer continue aan is.
- 3 selecteer "Calibreer tape", dan verzenden, dan wachten tot groene lampje op printer weer continue aan is.

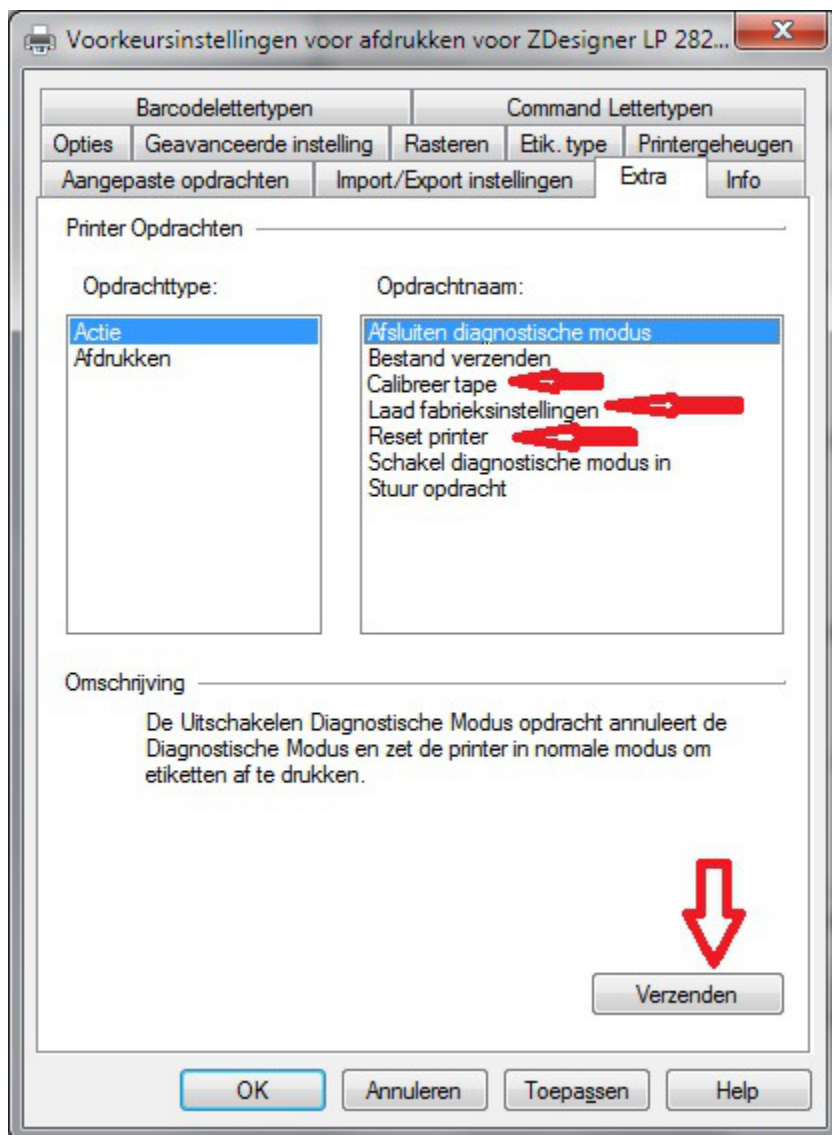

afsluiten met "OK"